

**NNBL 8229-HV MIL-Netznachbildung**  
*Line Impedance Stabilization Network acc. to MIL-STD-461E*



Abb. 1/Fig.1: NNBL 8229-HV front



Abb. 2/Fig.2: NNBL 8229-HV back

Technische Daten:		Specifications:
Frequenzbereich:	(9) 150 kHz – 100 MHz	Frequency Range:
Max. Dauerbetriebsstrom	200 A	Max. const. current:
Max. Netzspannung DC:	1000 V	Max. voltage DC:
Max. Netzspannung 50/60 Hz	800 V	Max. voltage 50/60 Hz:
Nachbildungsimpedanz:	$(50 \mu\text{H} + 5 \Omega) \parallel 50 \Omega \pm 20 \%$	Impedance:
Widerstand der Spulenwindung:	$< 3 \text{ m}\Omega$	Resistance of coil:
Gewicht:	10.5 kg	Weight:
Anschluss für Prüfling:	Flügelklemmen, 12 mm abnehmbar wing terminals, 12 mm, removable	Connector EuT:
Messausgang:	BNC (optional N)	RF output:
Abmessungen ohne Buchsen: B x H x T:	300 mm x 350 mm x 260 mm	Dimensions excl. connectors: width x height x depth
Abmessungen inkl. Buchsen: B x H x T:	300 mm x 350 mm x 370 mm	Dimensions incl. connectors: width x height x depth
Sicherung für Lüfteranschluss:	315 mA, T	Fuse for fans:
Normengrundlage:	MIL-STD-461E	According to standard:

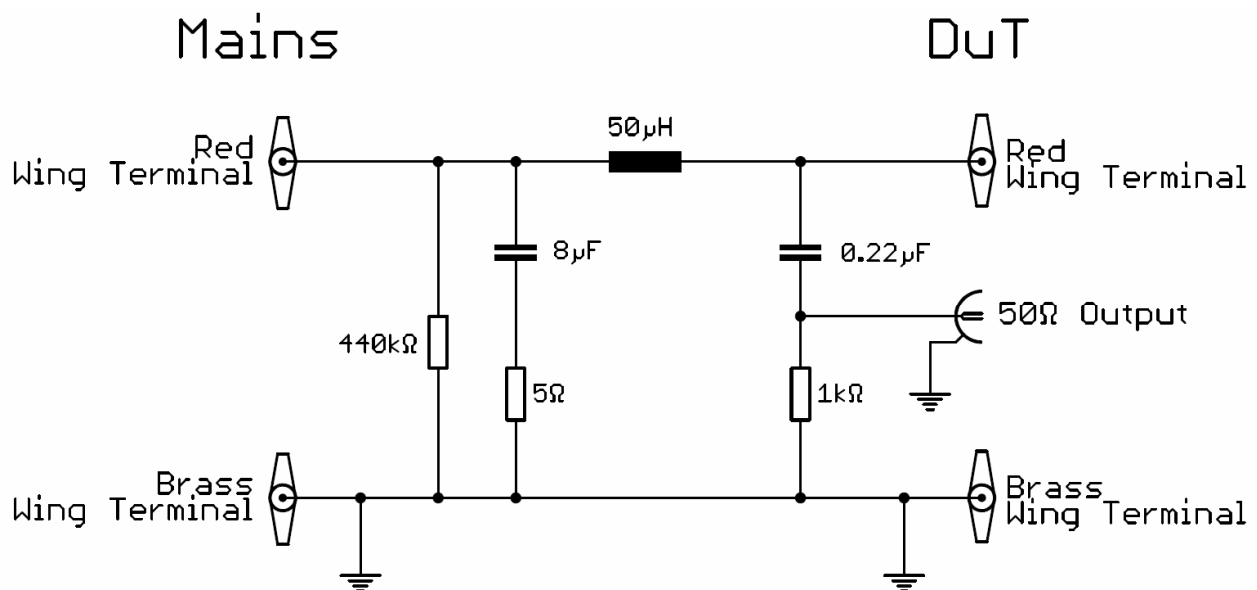


Abb. 3: Prinzipschaltbild NNBL 8229-HV  
Fig. 3: Schematic circuit diagram of the NNBL 8229-HV

Typischer Verlauf der Transmission. Individuelle Messungen werden jeder Netznachbildung beigelegt.

Die Kalibrierung umfasst zunächst eine Normalisierung der Spannung an den Prüflingsklemmen bei Abschluss der Netznachbildung mit 50 Ω am Messausgang. Anschließend wird eine Messung der Einfügedämpfung von den Prüflingsklemmen zur BNC-Buchse der Netznachbildung durchgeführt.

*Typical attenuation EuT-terminals to BNC. Individual data is attached to every LISN.*

*The calibration includes a normalisation of the voltage at the EuT terminals of the LISN with terminated LISN output. Then the insertion loss from the EuT terminals to the BNC terminals of the LISN is being measured.*

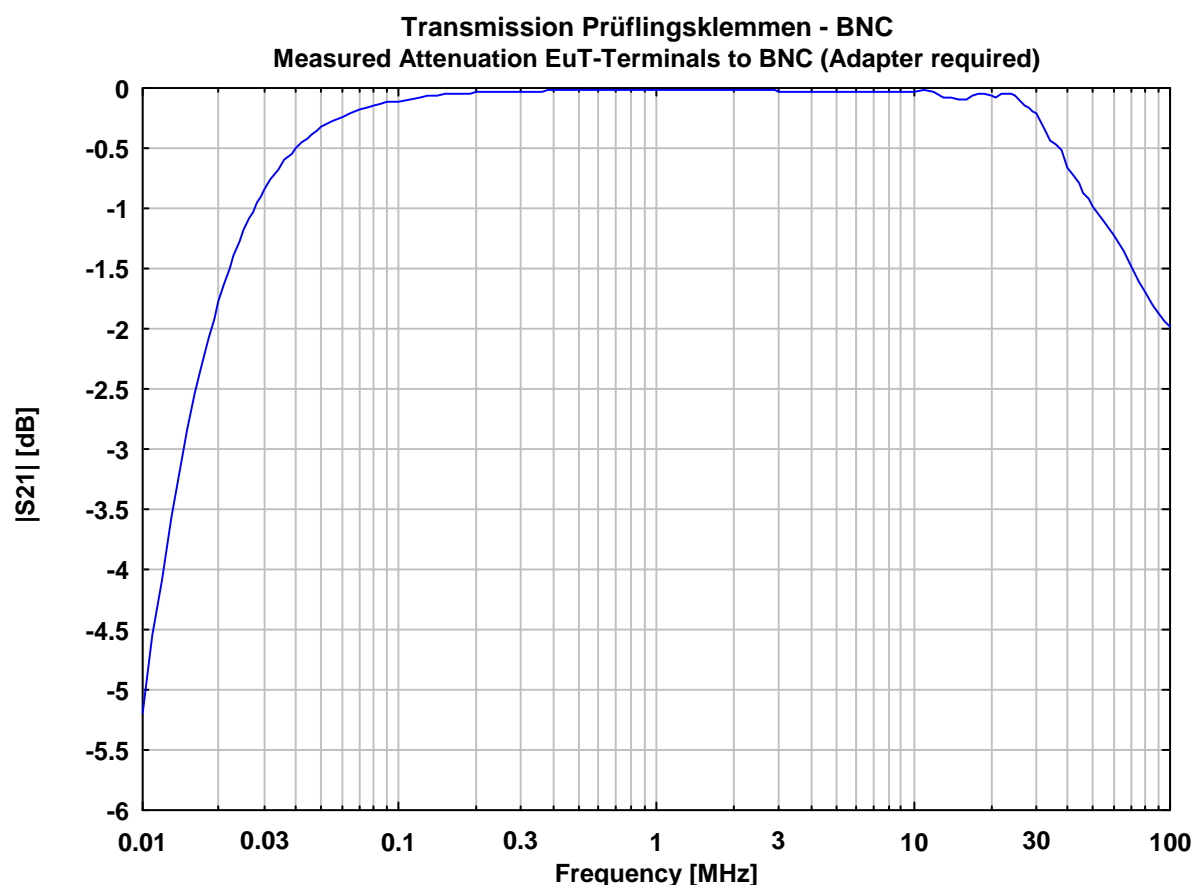


Abb. 4: Spannungsteilungsmaß Prüflingsklemmen - BNC (Spezialadapter erforderlich)  
Fig. 4: Voltage division ratio EuT-Terminals to BNC (Adapter required)

Typischer Verlauf der Impedanz an den Prüflingsklemmen. Individuelle Messungen werden jeder LISN beigelegt.

Zur Bestimmung der Impedanz an den Prüflingsklemmen wird die BNC-Buchse mit 50 Ω abgeschlossen. Die Verwendung eines wellenwiderstandsgerechten Adapters ist für eine exakte Messung zwingend erforderlich.

*Typical Impedance at EuT terminals, BNC terminated. Individual data is attached to every LISN.*

*The impedance at the EuT terminals is determined with the BNC-connector terminated with 50 Ω. The use of an appropriate calibration adapter is mandatory to get accurate results.*

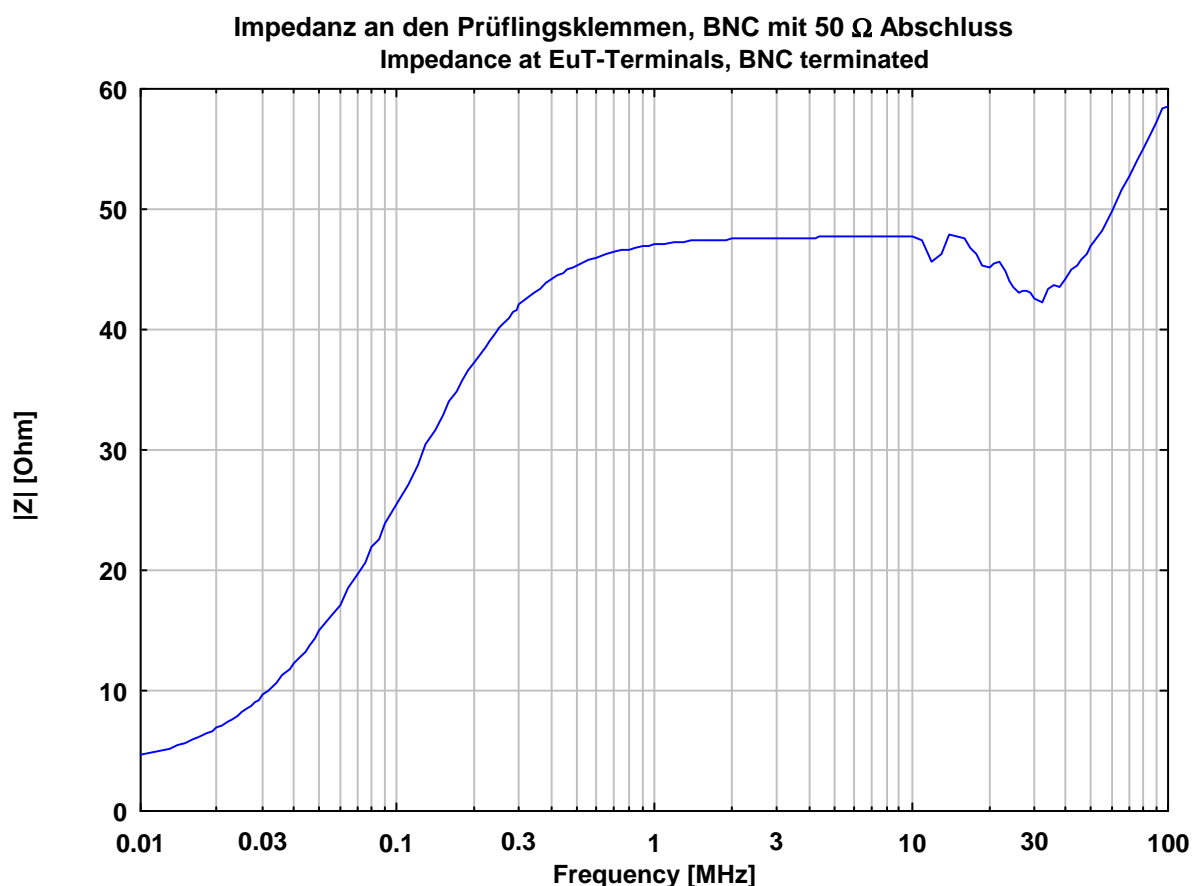


Abb. 5: Betrag der Impedanz an den Prüflingsklemmen (Kalibrieradapter KA 8130 erforderlich), BNC mit 50 Ω Abschluss, Speiseklemmen offen

*Fig. 5: Magnitude of impedance at EuT-Terminals (Calibration adapter KA 8130 required), BNC-Port terminated with 50 Ω, Mains terminals open*



**Temperaturverlauf**  
*Temperature profile*

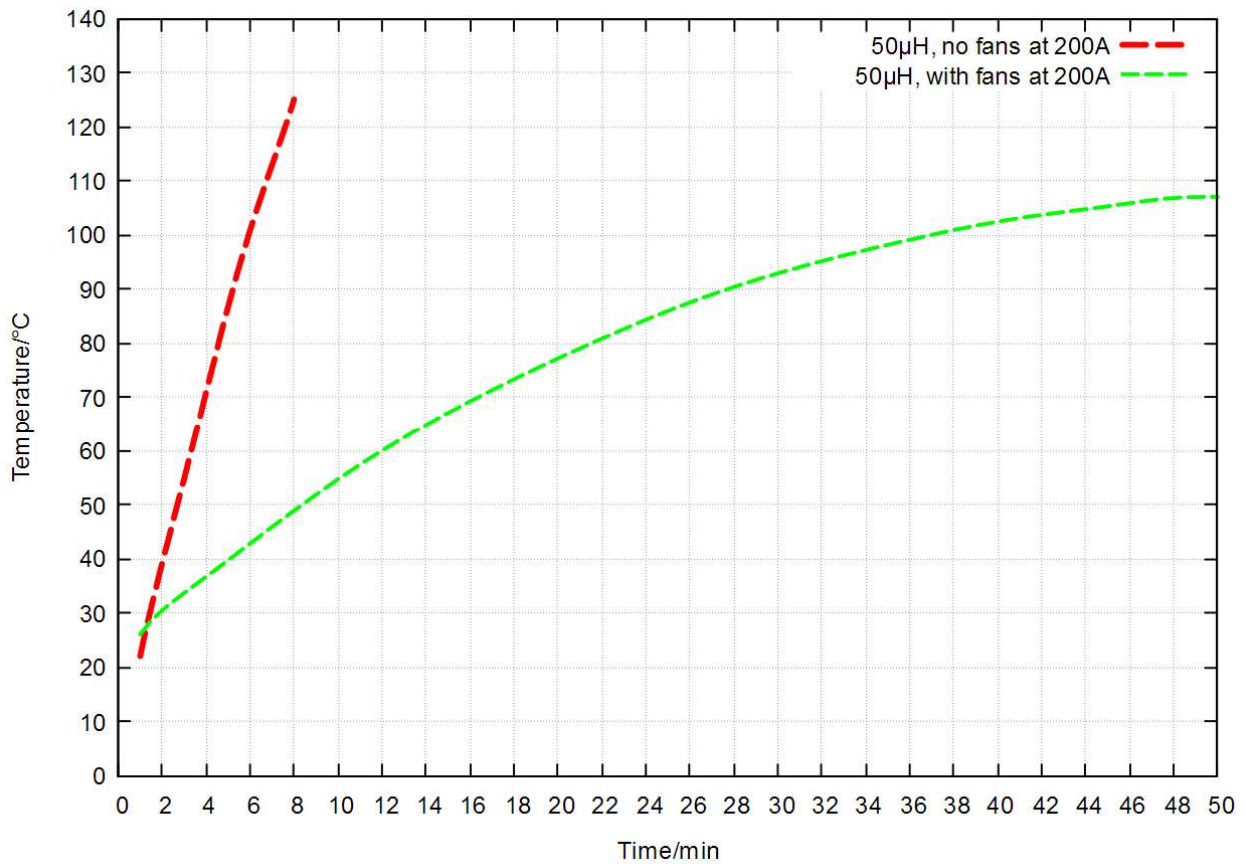


Abb. 6 Temperaturverlauf bei 200 A mit und ohne Lüfter  
Fig. 6 Temperature profile at 200 A with and without fans

**Bedienungsanleitung:**

Eine Netznachbildung hat die Aufgabe, den Prüfling (die Störquelle) mit dem Betriebsstrom zu versorgen, die an ihren Klemmen anstehende Störspannung zum Funkstörmessem Empfänger weiterzuleiten und die vom Prüfling emittierte Hochfrequenz mit einer genormten Impedanz zu belasten.

**Wichtig! Bevor** eine Spannung an die Netznachbildung angelegt wird, ist für eine zuverlässige Schutzerdung zu sorgen! Hierfür sind die Flügelklemmen aus Messing an der Front- und Rückplatte zu verwenden.

Die Flügelklemmen haben einen Durchmesser von 12 mm und sind abnehmbar.

Durch große Kapazitäten entstehen sehr hohe Ableitströme (über 1 A). Daher ist der Betrieb mit einem Fehlerstromschutzschalter nicht möglich. Die Verwendung eines Netztrenntransformators wird empfohlen.

**Unter keinen Umständen darf die Luftzirkulation der Netznachbildung behindert werden, die Lochbleche an Deckel und Boden dürfen keinesfalls abgedeckt werden.**

Zur Verbesserung der Kühlung ist der Lüfter einzuschalten.

Die Versorgungsspannung des Prüflings wird an der Rückseite der Netznachbildung über Flügelklemmen zugeführt.

Der Prüfling (Störquelle) wird an den Flügelklemmen an der Frontplatte angeschlossen.

Der koaxiale HF Ausgang wird über ein BNC (optional N) Koaxialkabel mit dem Messem Empfänger verbunden.

**Instructions for use:**

*The purpose of a LISN is to provide the device under test with energy, to carry the interference voltage to the EMI measurement receiver and to load the RF emitted by the device under test with a standardized impedance.*

**Important! Connect the LISN to protecting earth BEFORE applying any voltage to it! For this purpose you can use the brass wing terminals at the front and rear panel.**

*The wing terminals have a diameter of 12 mm and are removable.*

*Due to high capacities very high leakage currents can occur (above 1 A). Thus it is not possible to use a residual current operated circuit breaker. It is recommended to use an isolating transformer.*

**The LISN must not be covered by all means to provide good air ventilation. The perforated metal plates must not be covered.**

*To improve the ventilation turn the fan on.*

*The supply voltage for the device under test has to be applied at the back panel of the LISN by using the wing terminal connectors.*

*The device under test has to be connected to the wing terminals at the front panel.*

*The coaxial RF output has to be connected to the EMI measurement receiver using a BNC (optional N) coaxial cable.*

## Kaltgerätestecker

An der Rückseite der Netznachbildung befindet sich ein IEC Kaltgerätestecker, an dem man die Betriebsspannung zwischen 110 und 230 V wählen kann. Hierfür muss die Schublade mit den Sicherungen entriegelt und entfernt werden, um die gelbe Codierbrücke in die korrekte Position zu bringen. Der Stecker ist für die Stromversorgung des Lüfters vorgesehen, der sich mit dem Druckschalter an der Frontplatte einschalten lässt.

## IEC Connector

At the rear panel of the LISN you can find an IEC connector. The voltage can be chosen between 110 and 220 V. Therefore the drawer carrying the fuses has to be removed to be able to put in the yellow selection jumper in the right direction. The IEC connector provides power to the fan which can be turned on with the push button switch at the front panel.



## 绿测科技有限公司

广州总部：广州市番禺区陈边村金欧大道83号江潮创意园A栋208室  
 深圳分公司：深圳市龙华区龙华街道 油松社区东环一路1号耀丰通工业园1-2栋2栋607  
 南宁分公司：广西自由贸易试验区南宁片区五象大道401号五象航洋城1号楼3519号  
 广州分公司：广州市南沙区凤凰大道89号中国铁建·凤凰广场B栋1201房  
 电话：020-2204 2442  
 传真：020-8067 2851  
 邮箱：Sales@greentest.com.cn  
 官网：www.greentest.com.cn



微信视频号



绿测科技订阅号



绿测工场服务号